Electrolux

MANUAL CARAVAN

RM 4203

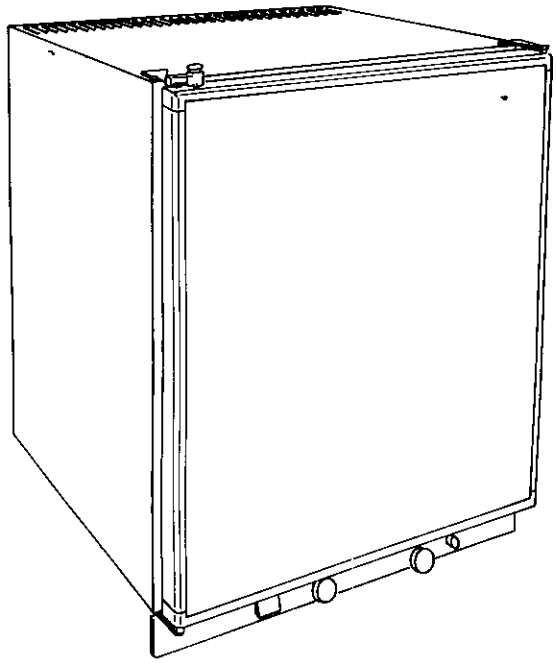

Deutsch	Seite	1	Svenska	sida	31
English	page	7	Dansk	side	37
Français	page	13	Norsk	side	43
Italiano	pagina	19	Nederlands	pag.	49
Español	pagina	25	Suomi	sivu	55

821 2652-01
Typ C 60/70

ELECTROLUX JÄÄKAAPIN KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

ALKUSANAT

Toivottavasti Teillä on hyötyä ja iloa uudesta jääkaapistanne. Haluamme antaa Teille pari hyvää neuvoa:

Lukekaa tarkoin käyttöohje ennen kuin otatte jääkaapin käyttöön.

Jääkaappi on asennettava ja sitä on käytettävä ohjeiden mukaan, jotta se toimisi hyvin ja taloudellisesti.

Jääkaappi on tarkoitettu vapaa-aikakäyttöön ensisijaisesti:

- ulkotiloissa, esim. esiteltassa, verannalla tai vastaavalla paikalla.
- kesämökeillä ja vastaavissa paikoissa, joissa ei ole sähköä.
- kiinteästi asennettuna kulkuneuvoissa (matkailuvaunut, työmaakopit jne.)

Asennusta veneisiin ei suositella, eikä takuu ole voimassa siinä tapauksessa. Electroluxilla on sen sijaan muita malleja, jotka on tarkoitettu erityisesti veneisiin asennettaviksi.

KULJETUSVAURIOT

Tarkistakaa, ettei kaappi ole vaurioitunut. Kuljetusvaurioista on välittömästi ilmoitettava myyjä-liikkeelle.

ARVOKILPI

Tarkistakaa arvokilvestä, että malli on oikea.

Oikea kaasupaine on ..... 30 mbar
Oikea jännite on .....230 V tai 12 V.

Arvokilpi on kiinnitetty jääkaapin sisäseinään. Siinä on mm. seuraavat tiedot:

Mallinimike .....
Tuotenumero .....
Sarjanumero .....

Koska nämä tiedot ovat tarpeen, jos otatte yhteyttä huoltoon, ne kannattaa kopioida tähän.

SISÄLTÖ

KÄYTTÖOHJE....56
OHJAUSPANEELI....56
JÄÄKAAPIN KÄYNNISTÄMINEN....56
TALVIKÄYTTÖ....56
LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ....56
LUKITUSSALPA....56
RUOKIEN SÄILYTTÄMINEN....56
JÄÄPALOJEN VALMISTAMINEN....57
JÄÄKAAPIN SULATTAMINEN....57
JÄÄKAAPIN PUHDISTAMINEN....57
ELLEI JÄÄKAAPPI OLE KÄYTÖSSÄ....57
TOIMINTAHÄIRIÖT....57
HOITO....57
VIHJEITÄ....57
TAKUU....58
HUOLTO JA VARAOSAT....58
TEKNISET TIEDOT....58
ASENNUSOHJE....58
OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN....58
OVIPANEELI....58
SIJOITTAMINEN....59
KYLMÄKONEISTON ILMANVAIHTO....59
NESTEKAASULIITÄNTÄ....59
SÄHKÖLIITÄNTÄ....60

KÄYTTÖOHJE

Jääkaappi toimii joko 230 V, 12 V tai nestekaasulla. Toiminta-tapa valitaan ohjauspaneelin vääntimillä, ks. kuva 3.

Jännitteenvalitsimella (A) voidaan valita 230 V, 12 V tai 0.

Jääkaapin lämpötila säädetään termostaatilla (B), kun jääkaappi toimii 230 V jännitteellä.

Kaasun virtaaminen avataan/suljetaan vääntimellä (C).

Jääkaapissa on liekinvarmistin, joka automaattisesti katkaisee kaasun virtaamisen, kun liekki on sammunut. Painamalla painiketta (C) voidaan liekinvarmistin avata käsin.

Piezosytytin (D) antaa kipinän polttimoon, kun painike paine-taan sisään.

Jääkaapin sisällä, alhaalla vasemmalla, on liekin tarkastusikkuna. Kun liekki palaa, ikkunassa näkyy sininen valo.

YNNISTÄMINEN

Kaikki viittaukset liittyvät kuvaan 3

Varoitus! Käyttäkää ainoastaan yhtä toimintatapaa kerrallaan!

Nestekaasuliitäntä

Kun kaappi käynnistetään ensimmäistä kertaa sekä korjauksen jälkeen, kaasupullon vaihtamisen jälkeen ym., voi letkussa olla ilmaa. Ilma poistetaan letkusta käynnistämällä jääkaappi ja mahd. kaasuliesi lyhytaikaisesti, jotta poltin syttyy välittömästi.

Ennen kuin kaasu sytytetään:

1. Kaasupullon venttiili ja asuntovaunun sulkuventtiili on avattava. Tarkistakaa, että kaasua on riittävästi.
2. Tarkistakaa, että 230 V ja 12 V kytkimet on suljettu.
3. Kääntäkää nestekaasuliitännän lämpötilanvalitsin (C) **MAX**-asentoon.
4. Painakaa liekinvarmistin (C) sisään. Painakaa sen jälkeen piezosytytintä (D) useita kertoja päästämättä irti liekinvarmistinta.
5. Varmistakaa liekinosoittimesta, että liekki on syttynyt.
6. Pitäkää liekinvarmistinta sisäänpainettuna (C) vielä 10-15 sek.
7. Päästäkää liekinvarmistin irti ja tarkistakaa vielä kerran, että liekki palaa.

Kaasun virtaamisen sulkemiseksi käännetään valitsin (C) ●-asentoon.

230 V-liitäntä

- Katkaiskaa kaasun virtaaminen sulkuhanalla.
- Painakaa jännitteenvalitsin (A) sisään 230 V-merkinnän kohdalle.
- Kääntäkää sähköliitännän lämpötilan valitsin (B) asentoon-7.

12 V-liitäntä

12 V-liitäntä sopii käytettäväksi vain ajon aikana (moottorin ollessa käynnissä), muuten akku tyhjenee nopeasti.

- Katkaiskaa kaasun virtaaminen yllä kuvatulla tavalla.
- Painakaa jänniteenvalitsin (A) sisään 12 V-merkinnän kohdalle.

TALVIKÄYTTÖ

Tarkista, ettei irtolumi, kuivat lehdet tai vastaavat tuki ilmanvaihtosäleikköja ja savukaasuaukkoa.

ELECTROLUXin ilmanvaihtosäleikkö, malli **A 1609** (kuva 11) voidaan varustaa talviluukuilla, malli WA 111, jotka suojaavat jäähdytyslaitetta liian kylmältä ilmalta. Luukut voidaan asentaa, kun ulkolämpötila laskee alle 10° C ja niiden on oltava asennettuina pakkasella.

Susosittelemme luukkujen asentamista paikoilleen, mikäli ajoneuvoa ei käytetä talviaikaan.

LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

Kaikki ohjeet viittaavat kuvaan 3.

Jääkaapin käynnistämisen jälkeen sen jäähtyminen kestää muutaman tunnin.

Jääkaapin toimiessa 230 V:lla sen lämpötila on ohjattu termo- staatilla ja lämpötilanvalitsin (A) käännetään asentoon 3-5. Jos kaappi halutaan kylmemmäksi, lämpötilanvalitsin käänne- tään suuremman luvun kohdalle.

Jääkaapin toimiessa 12 V:lla kylmäkoneisto toimii keskeytyk-settä.

Jääkaapin toimiessa nestekaasulla se käynnistetään aina siten, että lämpötilan valitsin (C) on **max**-asennossa. Jos ympäristössä vallitsee 25° C tai sitä korkeampi lämpötila ja/tai kaappia avataan usein, valitsin jätetään "**max**"-asentoon. Jos ympäristön lämpötila laskee alle 25° C, valitsin käännetään "**mid**"-asentoon, ja jos se laskee alle 10° C, "**min**"-asentoon. Näin kaapin lämpötila ei laske alle 0° C.

LUKITUSSALPA

Lukitussalpa on oven yläreunassa. Sillä on kaksi asentoa, joista toinen (suljettu) on käytössä matkan aikana. Toisessa asennossa ovi on raollaan, jolloin kaappi tuulettuu, kun se ei ole käytössä.

RUOKIEN SÄILYTTÄMINEN

Elintarvikkeet säilytetään jääkaapissa aina tiiviissä rasioissa. Älkää koskaan panko lämmintä ruokaa jääkaappiin, vaan antakaa sen ensin jäähtyä.

Älkää koskaan säilyttäkö jääkaapissa sellaisia tavaroita, joista lähtee herkästi syttyviä höyryjä.

Kahden tähden (**) pakastelokero on tarkoitettu pakasteiden säilyttämiseen ja jääkuutioiden valmistamiseen. Se ei sovellu elintarvikkeiden pakastamiseen.

Pakastelokerossa ei saa koskaan säilyttää hiilihappopitoisia juomia; pullot voivat rikkoutua.

Useimmat pakastetut elintarvikkeet säilyvät pakastelokerossa kuukauden ajan, mutta säilytysajat voivat vaihdella. Noudatta-kaa pakkauksissa olevia ohjeita.

JÄÄPALOJEN VALMISTAMINEN

Täyttäkää jääkuutioastia juomavedellä lähes reunaan asti ja pankaa astia pakastehyllylle.

Jääkuutioiden valmistaminen on nopeampaa, jos lämpötilanvalitsin tilapäisesti käännetään **max**-asentoon. Valitsin on muistettava kääntää takaisin normaaliasentoon jääkuutioiden valmis-tuttua.

JÄÄKAAPIN SULATTAMINEN

Vähitellen pakastelokeron seinämille muodostuu eristävä huurre-kerros, joka huonontaa kaapin tehoa.

Huurteen muodostumista on tarkkailtava viikottain ja jääkaappi on sulatettava, kun kerros on 3 mm paksuinen.

Sulattamisen ajaksi virta katkaistaan jääkaapista. Jääkuutioastia ja elintarvikkeet otetaan pois kaapista ja ovi ja pakastelokeron luukku jätetään raolleen.

Sulatuksen jouduttamista lämpölaitteiden avulla ei suositella, sillä kaapin muovipinnat saattavat vaurioitua. Huurteen poistamiseen ei saa käyttää teräviä välineitä.

Jäähdytyselementin sulamisvesi valuu veden keräilykouruun ja sieltä putken kautta jääkaapin takana olevaan sulamisvesiastiaan, josta se haihtuu. Pakastelokeron vesi kuivataan rievulla.

Kun huurre on sulanut, jääkaappi pyyhitään sisältä ja käynnis-tetään uudelleen. Elintarvikkeet pannaan jääkaappiin, mutta jääkuutioita ei valmisteta, ennen kuin jääkaappi on jäähtynyt riittävästi.

JÄÄKAAPIN PUHDISTAMINEN

Jääkaappi on puhdistettava säännöllisin välein, jotta se pysyisi raikkaana ja hygienisenä.

Sähkövirta tai kaasu katkaistaan. Kaapin sisäpuoli ja varusteet puhdistetaan rievulla, joka on kostutettu kädenlämpöisellä soodavedellä (1 tl ruokasoodaa 0,5 litraan vettä).

Kaapin sisäpuolen puhdistamiseen ei saa koskaan käyttää puh-distusaineita, hankausjauhetta, vahvasti hajustettuja tuot-teita eikä kiillotusvahaa, sillä ne voivat vahingoittaa pintoja ja niistä jää voimakas haju. Jääkaapin ulkovaippa pyyhitään kostealla rievulla ja miedolla puhdistusaineella. Oven tiivisteen puhdistamiseen käytetään saippuapohjaista puhdistusainetta ja vettä, ja se kuivataan huolellisesti puhdistamisen jälkeen.

Kaapin takana oleva jäähdytyskoneisto puhdistetaan aika ajoin harjalla. Tämän työn ajaksi jääkaappi on kytkettävä pois sähköverkosta.

ELLEI JÄÄKAAPPI OLE KÄYTÖSSÄ

Jos kaappi on jonkin aikaa käyttämättä...

- Kaasun virtaaminen suljetaan.
- Kaikki sähkökytkimet pannaan "O"-asentoon.
- Kaasuventtiili käännetään ●-asentoon.
- Jääkaappi tyhjennetään, sulatetaan ja puhdistetaan yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Pakastelokeron ja kaapin ovi jätetään raolleen. Kaapin ovi voidaan lukita tuuletusasen-toon lukitussalvalla.

TOIMINTAHÄIRIÖT

Tarkistakaa seuraavat seikat ennen kuin otatte yhteyttä huoltoon:

1. Onko luvussa **JÄÄKAAPIN KÄYNNISTÄMINEN** annettuja ohjeita noudatettu?
2. Onko jääkaappi kallellaan johonkin suuntaan?
3. Onnistuuko jääkaapin käynnistäminen käyttämällä jotakin kytketyistä energialajeista?
4. Ellei jääkaappi toimi nestekaasuliitännässä, tarkistakaa
   - ettei kaasupullo ole tyhjä
   - että kaikki kaasuhanat ovat auki
5. Ellei jääkaappi toimi käytettäessä 12 V-liitäntää, tarkistakaa
   - että 12 V jännite on kytketty kaappiin
   - että 12 V jännitteen sulake on ehjä
   - Tettei akku ole tyhjä
6. Jos jääkaappi ei toimi käytettäessä 230 V liitäntää, tarkistakaa:
   - että 230 V jännite on kytketty kaappiin
   - että 230 V jännitteen sulake on ehjä.

Ellei jääkaappi ole riittävän kylmä, tämä voi johtua seuraa-vistä syistä:

1. Ilmanvaihto on riittämätön siitä syystä, että esim. hyttysverkot tai talviluukut tukkivat tuuletusaukot.
2. Jäähdytyspinnat ovat huurteessa.
3. Lämpötilanvalitsin on väärässä asennossa.
4. Kaasunpaine on väärä; tarkistakaa kaasupullossa oleva paineenalennusventtiili.
5. Ympäristön lämpötila on liian korkea (esim. sen vuoksi, että tuuletusaukot ovat suljetussa etuteltassa).
6. Jääkaappiin on laitettu liikaa (lämpimiä) elintarvikkeita yhdellä kertaa.
7. Ovi ei ole kunnolla suljettu tai oven tiiviste viallinen.
8. Käytössä on samanaikaisesti enemmän kuin yksi energialaji.

Ellei jääkaappi tarkistuksista huolimatta toimi normaalisti, otetaan yhteys huoltoon.

Suljettua jäähdytysjärjestelmää ei saa avata. Järjestelmä sisältää paineen alaisia syövyt- täviä aineita

HOITO

Tarkistakaa säännöllisin välein, ettei kaasuletkussa ole halkeamia tai syviä hankautumia. Liitosten tiiviyttä voidaan kokeilla saippuavedellä. Jos ilmenee vaurioita tai vuotoja, ottakaa yhteys huoltoon.

Suosittelemme, että jääkaappi annetaan asiantuntijan tarkas-tettavaksi kerran vuodessa.

VIHJEITÄ

Ottakaa huomioon, että:

- Jääkaappia ei voi käyttää 12 V:lla asuntovaunun ollessa paikoitettuna, muuten akku tyhjenee hyvin pian.
- Jääkaappi on sulatettava säännöllisin välein.

- Jääkaappi on puhdistettava ja kuivattava ja sen ovi on jätettävä auki, jos kaappia ei aiota käyttää vähään aikaan.
- Juoksevat aineet ja voimakastuoksuiset elintarvikkeet on pakattava tiiviisti.
- Ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää.
- Matkan aikana ovi on pidettävä lukittuna lukitussalvalla.
- Jääkaappia ei saa käyttää kuin yhdellä energialajilla kerrallaan.

TAKUU

Jääkaapilla on 1 vuoden takuu, joka on voimassa edellyttäen että jääkaappia käytetään normaalisti tämän käyttö- ja asennusohjeen mukaisesti. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa maahantuojalta tai jälleenmyy-jältä. Säästäkää ostokuitti, josta takuun alkamispäivämäärä voidaan määrittää.

Jääkaapilla on myös ns. eurooppatakuu, joka selvitetään kaapin mukana seuraavassa liitteessä.

HUOLTO JA VARAOSAT

Huollosta ja varaosien myynnistä vastaavat **HUOLTOLUX**-liikkeet

Helsingissä puh. (90) 77 001

Tampereella (931) 229 100

Turussa (921) 511 611

sekä valtuutetut huoltoliikkeet kautta maan.

Valtuutettujen huoltoliikkeiden nimet ja puhelinnumerot löytyvät paikkakunnan puhelinluettelosta.

Kun otetaan yhteys huoltoon, ilmoitetaan kaapin tyyppi ja tuotenumero, jotka on merkitty kaapissa olevaan arvokilpeen.

TEKNISET TIEDOT RM 4203

Jääkaapin ulkomitat
- Korkeus (sis. ohjaustaulun) ..... 606 mm
- Leveys ..... 486 mm
- Syvyys (sis. kylmäkoneiston)
  - ilman ovea ..... 440 mm
  - ovineen ..... 480 mm

Asennusaukon mitat
- Korkeus ..... 610 mm
- Leveys ..... 490 mm
- Syvyys ..... 460 mm

Tilavuus
- Brutto ..... 60 l
- Netto ..... 51 l
- josta pakastelokero ..... 6 l

Paino (ilman pakkausta) ..... 21 kg

Sähkötiedot
- Teho
  - 230 V ..... 105 W
  - 12 V ..... 100 W
- Energiankulutus/24 h ..... 2,3 kWh

Kaasuliitännän tiedot
- Nimellisteho ..... 186 W
- min. ..... liekillä 120 W
- Kaasun kulutus/24 h
  - max ..... 0,35 kg
  - mid ..... 0,24 kg
  - min 0,16kg

Jäähdytysaine ..... ammoniakki

ASENNUSOHJE

OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN

Saranat voidaan siirtää vastakkaiselle puolelle seuraavalla tavalla:

- Ruuvatkaa irti ylempi saranatappi,o ttakaa talteen välilevyt ja holkit.
- Nostakaa ovi pois alemmalta saranatapilta.
- Ruuvatkaa irti tappi, ruuvatkaa se kiinni vastakkaisen reunan kiinnityskappaleeseen.
- Ruuvatkaa irti lukitussalpa ja ruuvatkaa se kiinni vastakkaiselle reunalle (kuva 10).
- Sovittakaa ovi paikoilleen tappiin ja ruuvatkaa kiinni tappi välilevyineen ja holkkeineen uudelle paikalleen.
- Tarkistakaa, että ovi sulkeutuu tiiviisti joka puolelta.

OVIPANEELI

Ovipaneeli voidaan helposti laittaa paikoilleen tai vaihtaa. Paneelin mitat ovat:

Korkeus ..... 532 mm
Leveys ..... 453 mm
Paksuus maks. ..... 3,8 mm

- Poistakaa ovi, ks. **OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN**.
- Poistakaa alempi ovilista ja irrottakaa paneeli alaspäin vetämällä.
- Pankaa uusi paneeli paikoilleen ja työntäkää se ylöspäin niin pitkälle kuin mahdollista.
- Asettakaa ovilista takaisin.

JÄÄKAAPIN ASENNUS/SISÄÄNRAKENNUS

Asennus ulkotiloihin

(Esitelttaan, verannalle yms.)

- Jääkaappi sijoitetaan sellaiseen paikkaan, että se on suojassa sateelta, suoralta auringonpaisteelta ja voimakkaalta vedolta.
- Sijaintipaikan tulee olla viileä ja hyvin ilma stoitu, etteivät polttimesta tulevat jätekaasut rikastu. Jääkaapin päällä olevia ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää.
- Aseta kaappi tukevalle alustalle, ettei se kallistu, kun ovi (jossa on pulloja yms.) avataan.
- Alustan on oltava vaakasuora. Tarkista vatupassilla ja korjaa kaapin asentoa tarvittaessa.

Asennus sisätiloihin

Huoneen tilavuuden (pituus x leveys x korkeus) tulee olla vähintään 20 m^3 ja siinä tulee olla ikkuna (avattava) tai ulko-ovi.

On tärkeää, ettei jääkaappiin kohdistu lämpösäteilyä kuumista pinnoista (kamina yms.).

Jotta jäähdytysteho olisi paras mahdollinen myös korkeassa ympäristölämpötilassa, on tärkeää, että ilma pääsee kiertämään vapaasti jäähdytyslaitteen kohdalla kaapin takasivulla.

Jääkaappi on tarkoitettu asennettavaksi erilleen ja etäisyyden mahd. sivuseiniin tulee olla vähintään 5 cm.

Jos jääkaappi rakennetaan sisään, on pinta-alaltaan riittävän suuria aukkoja oltava jäähdytyslaitteeseen tulevaa ja siitä poistuvaa ilmaa varten, kuten on esitetty kuvassa 2. Kuvassa käytetyt merkinnät tarkoittavat:

F Tuleva ilma

G Poistuva ilma ylöspäin

H Poistuva ilma eteenpäin (vaihtoehto)

Asennus matkailuvaunuun

Jääkaappi asennetaan syvennykseen (kuva 1), jonka mitat on annettu kohdassa **TEKNISET TIEDOT**.

Jäähdytyslaitteen ilmanvaihto tapahtuu kahden matkailuvaunun ulkoseinässä olevan aukon kautta. Aukot varustetaan sopivilla säleikköillä, joiden vapaan läpivirtauspinta-alan tulee olla vähintään 250 cm^2. Tähän tarkoitukseen suunniteltu säleikkö on saatavissa **ELECROLUX**:ilta (Malli **A 1609**).

Jääkaapin sivuseinissä on neljä muoviholkkia ruuveineen, joiden avulla kaappi sovitetaan tukevasti kalusteisiin, kuva 4. Kalusteen sivuseinien ja tai kaapin paikallaan pitämiseen asennettujen tukilistojen ruuvien tulee pysyä paikallaan myös ajon aikana syntyvien rasitusten yhteydessä.

Kun kaappi on oikeassa asennossa, kiinnitetään ulkovaipan läpi vedetyt ruuvit kalusteen seinään. Kaapin ja kalusteen seinien välys saa olla korkeintaan 3 mm kummallakin puolella - käytä tarvittaessa puulistoja tai vastaavia.

Huom.: Tämä on ainoa sallittu kiinnitystapa. Jääkaapin eristeenseen muissa kohdissa tunkeutuvat ruuvit voivat vaurioittaa vaahdolla suojattuja osia, kuten sähköjohtoja.

Savukaasu on johdettava savukaasun poistoaukon kautta, joka tilataan erikseen tai ostetaan huoltoliikkeestä.

Savukaasuputken ja palavan materiaalin välisen etäisyyden on oltava jossakin kohtaa vähintään 20 mm. Savukaasuputkea ympäröivä tyhjä tila seinäläpiviennissä täytetään lasivillalla, joka suojataan sopivilla peltivanteilla. Savukaasun poistoaukko asennetaan kuvan 5 mukaan.

Ylempään **ELECTROLUX**-säleikköön on yhdistetty savukaasun poistoaukko, kuva 7. Sitä voidaan käyttää perinteisen savukaasun poistoaukon sijaan, jolloin asennustyö on helpompaa.

Mikäli vuotanut kaasu (ilmaa painavampi) ei varmuudella poistu alaritilän kautta, on tehtävä 40 mm läpimittainen aukko asen-nusaukon pohjaan (ei lähelle poltinta), jonka kautta kaasu poistuu ulkoilmaan.

Asuntovaunun ulkopuolelta aukko on varustettava hyttysverkolla sekä taivutetulla pellillä, joka suojaa soraroiskeilta.

NESTEKAASULIITÄNTÄ

Jääkaappi toimii nestekaasulla, jonka paine on 30 mbar (300 mm v.p.). Varmistakaa, että tämä luku on merkitty jääkaapin arvokilpeen.

Jääkaappi ei ole tarkoitettu käytettäväksi kaupunki- eikä maakasulla!

VAROITUS!

Varmistakaa, että jääkaappiin virtaavan kaasun paine on oikea. Ks. kaasupullossa olevasta paineventtiilistä.

Kaasulaitteisto on esitetty kuvassa 6. Polttimessa (P) on termoelementti (O). Liekin palaessa se kehittä sähkövirran sytytyssulakkeen (N) läpi ja kaasun syöttö on auki. Venttiili (M) avaa/sulkee kaasun syötön mekaanisesti. Siinä on myös "min"-asento, jota käytetään kylmällä ilmalla. Pietsosytytin (L) on kytketty sytytystulppaan (Q). Kaasun liitäntäputkessa (K) on ruuviliitos vasenkätisellä kierteellä R 1/4.

... ulkotiloissa

Tässä tapauksessa jääkaappi liitetään letkulla nestekaasupulloon. Käytä vain hyväksyttyä nestekaasuletkua kiinteillä ruuviliitoksilla.

Ensin asennetaan paineenalennusventtiili (ks. yllä) nestekaasupulloon. Tarkista, että kaasupulloventtiilin kumitiiviste on puhdas ja ehjä, kuten myös paineenalennusventtiilin tiivistepinta. Mutteri kiristetään käsivoimin, muuten kumitiiviste voi vaurioitua.

Liitäntä tehdään seuraavasti (Kuva 6/9):

- Aseta kaappi sivuttain
- Kiinnitä letku liittimeen (J) käsin loppuun asti. (**Huom:** vasenkätinen kierre)
- Kiristä mutteri varovasti avaimella. Pidä samalla vastaote toisella avaimella liittimen kuusiokulmasta.
- Liitä letkun toinen pää samalla tavoin kaasupullon paineenalennusventtiiliin.
- Avaa kaasupullon sulkuventtiili siten, että letkussa muodostuu painetta.
- Tarkista kummankin ruuviliitoksen tiiviys sivelemällä niihin sippualiuosta (kuplia). Jos liitos on epätiivis -kiristä vielä varovasti yllä kuvatulla tavalla, kunnes kuplia ei enää ole havaittavissa.
- Tarkista samalla tavoin liittimen (J) ja putken (K) tiiviys ja kiristä tarvittaessa.
- Tarkista myös kaasupullon ja paineenalennusventtiilin välinen ruuviliitos. Jos se on epätiivis: puhdista ja tarkista, että tiivistepinta on ehjä. Jos se on viallinen: vaihda (palauta kaasupullo), mutta älä käytä mitään muuta tiivisteainetta.

HUOM: jos yllä mainitut toimenpiteet eivät anna tiivistä asennusta, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

... sisätiloissa

Kaasuasennus on tehtävä Svenska Gasverksföreingenin asennusajankohtana voimassa olevien ohjeiden "Allmänna anvisningar för utförande av Gasolinstallationer" mukaan.

Pituudeltaan enintään 1,5 metrin nestekaasuletku liitetään liittimeen (J), kuva 6. Letkun toinen pää liitetään suoraan nestekaasupullon paineenalennusventtiiliin kuten kuvassa 9 tai helposti ulottuvissa olevaan kiinteään sulkuventtiiliin, joka sisältyy rakennuksen kiinteään kaasuasennukseen.

... matkailuvaunuun tai matkailuautoon.

Nestekaasuliitännässä on noudatettava voimassa olevia määräyksiä. Kaasuliitännän saa suorittaa vain ammattihenkilö.

Mikäli kaapin ja kaasupullon sulkuhanan välillä käytetään kumista letkua, sen pitää olla nestekaasukäyttöön tarkoitettu. Putkiasennuksessa käytetään kupariputkea.

- Vaatimukset täyttävä, enint. 1,2 m pituinen letku, liitetään jääkaapin letkuliittimeen.
- Kaasuletku liitetään kaasupulloon tyyppihyväksytyn paine-venttiilin kautta, jotta jääkaappiin virtaavan kaasun paine olisi 30 mbar (300 mm v.p.).
- Liitännät varmistetaan letkukiristimillä.
- Mikäli kaasuletku joudutaan viemään lattian tai seinän läpi, letkuun laitetaan hankaussuoja.

SÄHKÖLIITÄNTÄ

230 V liitäntä

Tarkistakaa, että arvokilpeen merkitty jännite on sama kuin verkkojännite (230 V). Jääkaappi liitetään 230 V sähköverkkoon pistotulpalla suojamaadoitetun pistorasian kautta.

12 V liitäntä

Sähköjohdot vedetään ja kiinnitetään niin, etteivät ne joudu kosketuksiin jääkaapin lämpimien osien tai terävien reunojen kanssa.

Jääkaappi liitetään auton akkuun tai generaattoriin. Jännitehäviön välttämiseksi on akun/generaattorin ja jääkaapin väli-sen liitäntäkaapelin johtimen poikkipinnan oltava vähint. 2,5 mm² välimatkan ollessa enint. 9 m, ja vähint. 4 mm² väli-matkan ollessa tätä pitempi. Moitteettoman toiminnan varmistamiseksi johdin on suojattava enint. 16A sulakkeella.

Varmistakaa, että virransyöttö asuntovaunuun katkeaa, kun vetoauton moottori pysähtyy, jotta jääkaapin sähkönkulutus ei tyhjentäisi vetoauton akkua.

Kytkentäkaavion merkintöjen selvitys:

I. 230 V kaavio

II. 12 V kaavio

S. 12 V lämpöpatruuna

T. Verkkokytkin 12 V/230 V

U. Termostaatti (sähkölle)

V. 230 V lämpöpatruuna

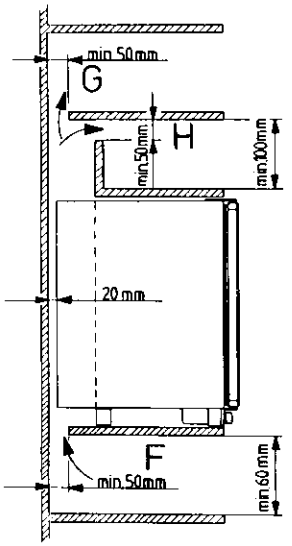

Fig. 1

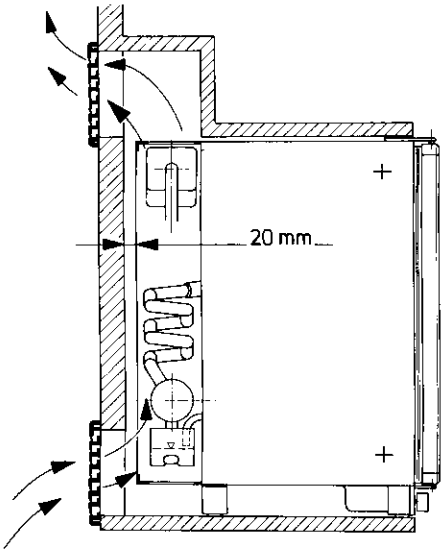

Fig. 2

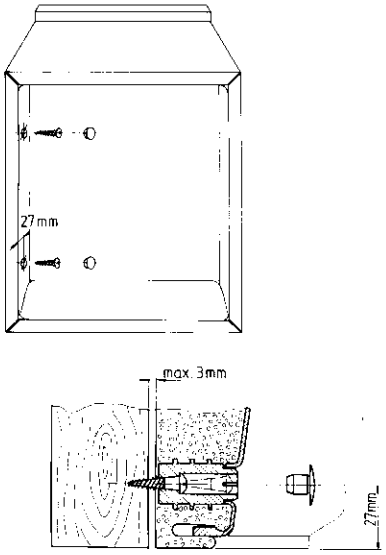

Fig. 4

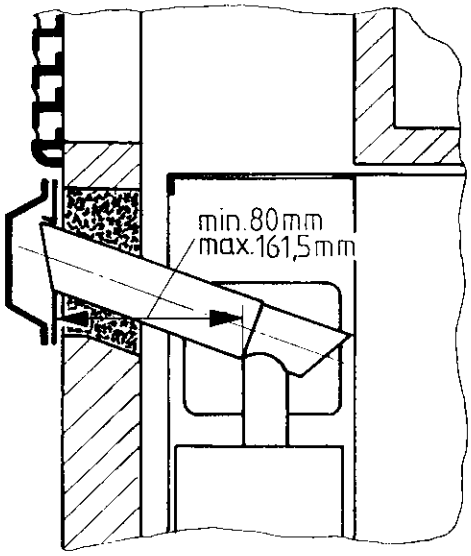

Fig. 5

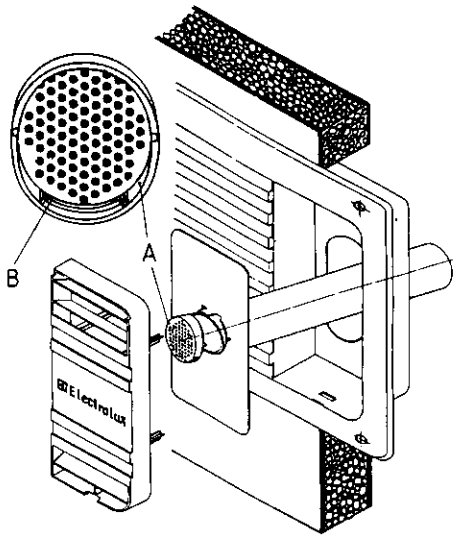

Fig. 7

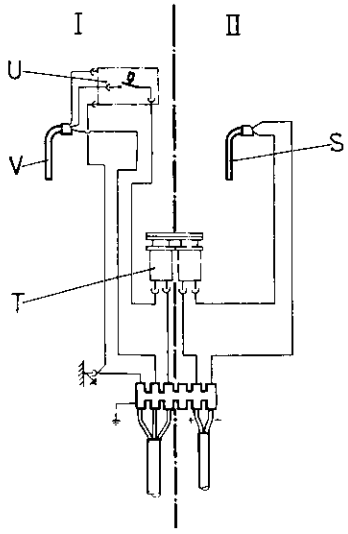

Fig. 8

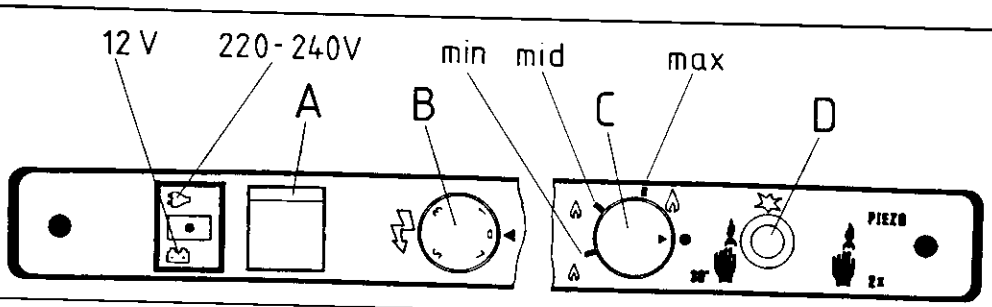

Fig. 3

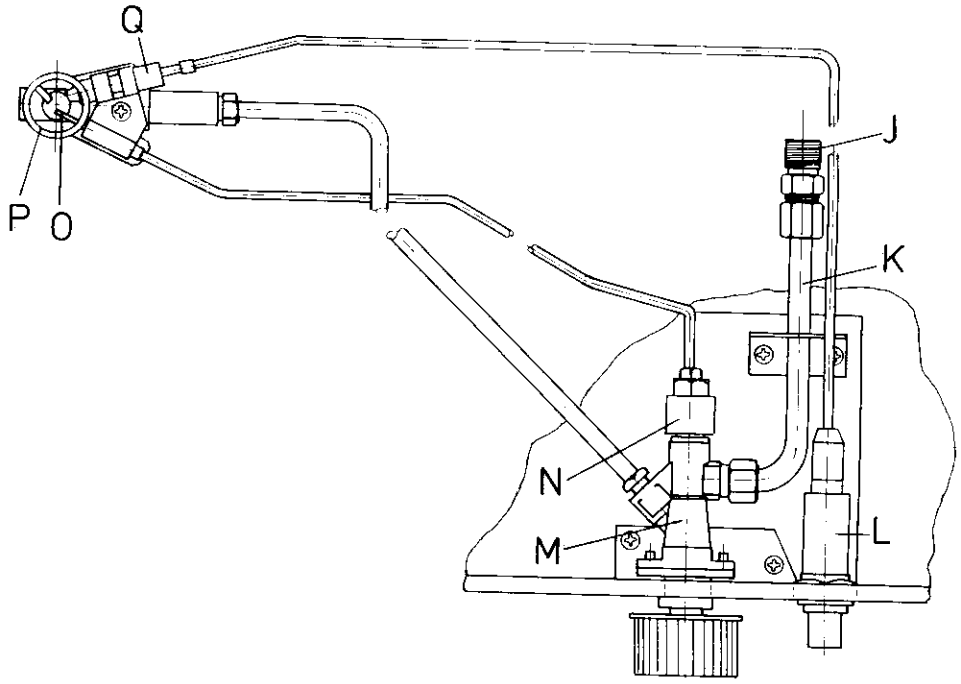

Fig. 6

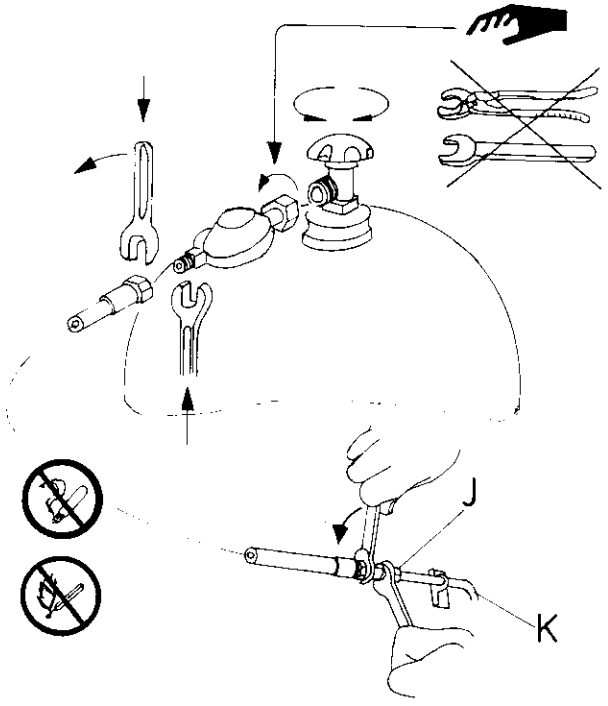

Fig. 9

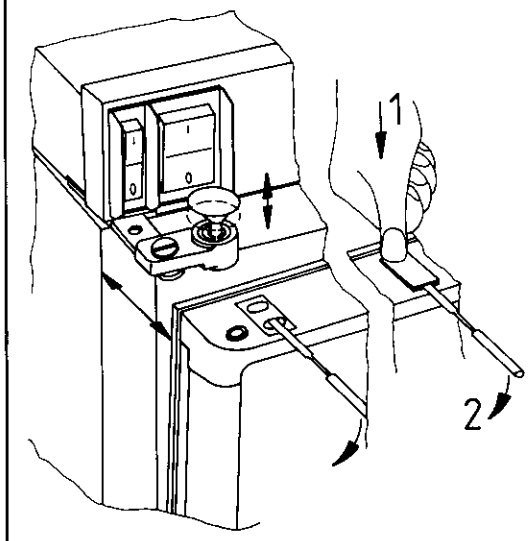

Fig. 10

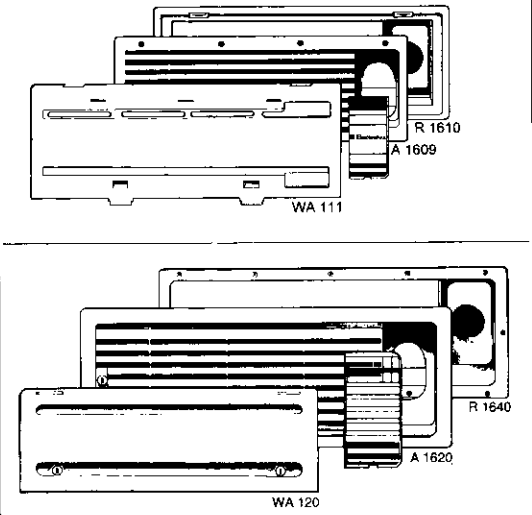

Fig. 11

Electrolux

DECLARATION OF CONFORMITY

according to

Low Voltage Directive 73/23/EEC and
the Amendment to LVD 90/683/EEC
EMC Directive 89/336/EEC
EMC Automotive Directive 72/245/EEC and
the Amendment 95/54/EC Annnex I (Electronic subassembly)
Gas Directive 90/396/EEC
CE Marking Directive 93/68/EEC

Type of equipment	Absorption Refrigerator
Brand Name	ELECTROLUX
Type designation	C 40/ 110 (type family)
Manufacturer' s (Factory) name	ELECTROLUX Siegen GmbH
adress	In der Steinwiese 16, D 57074 Siegen
telephone no	INT+49 - 271 692 0
telefax no	INT+49 - 271 692 304

The following harmonized standards or technical specifications (designations) which comply with good engineering practice in safety matters in force within the EEA have been practiced.

EN 60335-1 (IEC 335-1), EN 60335-2-24 (IEC 335-2-24)	Low Voltage Directive
EN 60555-2, EN 60555-3, EN 50082-1, EN 55014	EMC Directive
PR EN 732, DIN 3370, DIN 30694 T4	Gas Directive

The equipment conforms completely with the above stated harmonized standards or technical specifications.

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorized representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the requirements stated above.

Manufacturer

Date	**Signature**	**Position**
04.03.96		General Manager

Clarification
Gunter Bittner

R
PG

INH.
001

821 26 52 – 01/3

Electrolux

THE SIGN OF COMFORT

Electrolux GmbH, D-57074 Siegen, In der Steinwiese 16
Telefon (0271) 692-0, Telefax (0271) 692-300, Telex 872327

DES/TB 1/93